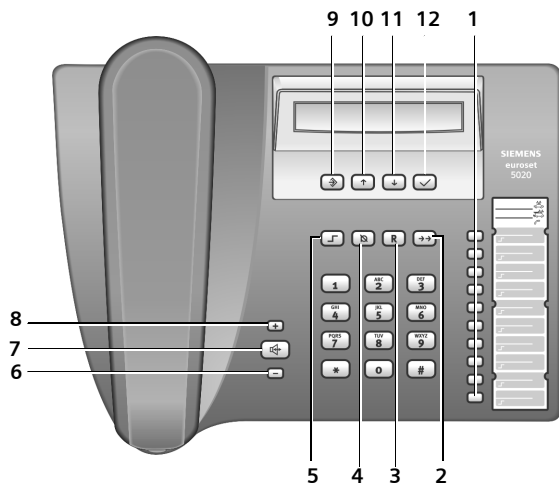


Euroset 5020 - kratko uputstvo



Tipke

- 1 Tipke ciljanog biranja
- 2 Tipka ponavljanja biranja
- 3 Tipka povratnog upita
- 4 Tipka za isključivanje mikrofona
- 5 Shift tipka
- 6 Tiše tipka
- 7 Tipka zvučnika (razgovor bez korištenja ruku)
- 8 Glasnije tipka
- 9 Tipka za pohranjivanje
- 10 Tipka za naprijed
- 11 Tipka za nazad
- 12 OK tipka (prikaz biranog broja)

Simboli na ekranu

- ☎ U modu pohranjivanja
- ☎ Pritisnuta shift tipka
- Spreman za rad
- ☒ Isključen mikroskop
- ☎ Broj Beba poziva (direktni poziv) je podešen
- o Oznaka unosa pri podešavanju (npr. glasnoća)
- u Pritisnuta tipka povratnog upita
- P Pauza
- ☐ Nema dovoljno memorije

- ☎ Telefon blokiran
 - ☐☐☐☐ Prilikom pokušaja spajanja: telefon blokiran
 - ☎-9 Telefonski broj
- S tonskim biranjem:
- ☎ – pritisnuta tipka *
 - – pritisnuta tipka #
- Kod daljnjih usluga javnog mrežnog pružatelja usluga:
- ☎ Novi poziv u listi poziva (titrajući) Pristigla je nova poruka
 - ☎ Poziv na čekanju, uključeno
 - ☎ Prsljeđivanje poziva, odmah
 - ☎ Prsljeđivanje poziva, ako bez odgovora
 - ☎ Prsljeđivanje poziva, ako je zauzeto
 - ☎ Anonimni poziv, uključeno

Sigurnosni napuci

Pripazite prilikom postavljanja, priključivanja i korištenja telefona obavezno na sljedeće naputke:



- ◆ Koristite samo isporučene utikače i kablove!
- ◆ Priključite samo atestirani pribor.
- ◆ Položite priključni kabel tako da ne može izazvati nezgodu!
- ◆ Postavite uređaj na podlogu, koja nije klizava!
- ◆ Zbog Vaše sigurnosti i Vaše zaštite, ne smijete telefon koristiti u kupaonici ili prostoru za tuširanje (vlažni prostori). Telefon nije otporan od brizgajuće vode.
- ◆ Telefon nikad ne izlažite izvorima topline, direktnim sunčevim zrakama ili utjecaju drugih električnih uređaja.
- ◆ Zaštitite telefon od vlage, prašine, agresivnih tekućina i para.
- ◆ Nikada ne otvarajte telefon!
- ◆ Ne dodirujte zatične kontakte s oštrim i metalnim predmetima!
- ◆ Telefon nemojte nositi obješenog na kablove!
- ◆ Ako svoj Euroset 5020 dajete trećim osobama, bezuvjetno im dajte i upute za korisnike.

Stavljanje telefona u rad

Preporuka za postavljanje telefona

- ◆ Telefon nemojte izlagati direktnim sunčevim zrakama ili drugim izvorima topline.
- ◆ Rad na temperaturama od +5°C do +40°C.
- ◆ Između telefona i radio uređaja npr. mobilnih uređaja, radio uređaja za komunikaciju ili TV-prijemnika održite razmak od najmanje jednog metra.
U protivnom rad s telefonom može biti remećen.
- ◆ Ne postavljajte telefon u prostorima s mnogo prašine, budući da to može skratiti vijek trajnja telefona.
- ◆ Lakovi i politure namještaja mogu biti nagriženi prilikom kontakta s dijelovima uređaja (npr. nožice uređaja).

Priključivanje

Utaknite kraći kraj spiralnog kabela slušalice u predviđenu utičnicu u slušalici, a dugački kraj u utičnicu obilježenu s  na podnožju uređaja. Utaknite telefonski kabel u utičnicu na zidu, a drugi kraj u utičnicu označenu s  na podnožju uređaja. Sada je Vaš telefon spreman za rad.



Razlog napajanja strujom putem mrežnog adaptera

Ukoliko je Vaš mrežni adapter priključen na strujnu mrežu, možete sve postavke podesiti i pohraniti pri spuštenoj slušalici (odn. bez da pritisnete tipku zvučnika).

Bez te opskrbe strujom morate sva podešavanja učiniti i pohraniti pri podignutoj slušalici (ili nakon pritiskanja tipke zvučnika). Osim toga je korištenje liste za ponovno biranje i prijenos broja te biranje pozivnog broja moguće samo kod priključivanja na strujnu mrežu.

Podešavanje internog sata



Pokrenite funkciju.

Aktualni postav prikaza vremena je u 24-satnom modu (standardni postav: 00:00).



Unesite ispravno vrijeme u satima <hh> i minutama <mm> (24-satni mod).



Pritisnite tipku za pohranjivanje.

Telefoniranje


Biranje pozivnog broja




Podignite slušalicu, birajte pozivni broj.

ili



Birajte broj (s  možete brisati pogrešno unesene brojeke i zatim unijeti ispravnu brojku) i pritisnite OK tipku.

Nakon 2 sekunde zadržke pozivni broj je biran. Podignite slušalicu, ako želite razgovarati putem slušalice.


Znamenke iza 20. pozicije pomiču se s desna ulijevo na ekranu. Tipka ponavljanja biranja  može biti korištena za ubacivanje pauzi tijekom biranja, počevši od 2. pozicije.

Izbor telefonskog broja iz liste poziva (ako je na raspolaganju): str. 6.

Aktiviranje/deaktiviranje razgovora bez korištenja ruku (handsfree)


S ovim telefonom možete također obavljati razgovore (handsfree mod) ili podešavanja bez podizanja slušalice. Za razgovor optimalni razmak od mikrofona iznosi približno 50 cm.

- ◆ **Aktiviranje tijekom razgovora putem slušalice**




S pritisnutom tipkom zvučnika spustite slušalicu.

◆ Aktiviranje prije biranja broja

-  Prije biranja: dugo pritisnite tipku zvučnika dok ne čujete ton biranja.



Deaktiviranje handsfree moda

-  Podignite slušalicu tijekom razgovora.







Ponovno biranje zadnjeg broja

Zadnjih 5 biranih brojeva (do 32 brojke) automatski je pohranjeno. Ove brojeve možete pozvati iz liste ponovnog biranja i ponovno ih birati.



Ponovno biranje zadnje biranog broja

-   Podignite slušalicu i pritisnite tipku ponavljanja biranja. Zadnji birani broj se neposredno bira.

Biranje iz liste ponavljanja biranja


-  Bez dizanja slušalice: Pritisnite tipku ponavljanja biranja. Prikazan je zadnje birani broj. (S  možete napustiti listu ponavljanja biranja u svako vrijeme.)
-  ...  Koristeći tipke za listanje gore/dolje prelistajte kroz listu željenih brojeva.
-  Pritisnite OK ili  tipku. Nakon 2 sekunde pozivni broj je biran. Podignite slušalicu, ako želite razgovarati putem slušalice.




Biranje korištenjem tipki ciljanog biranja

-  Podignite slušalicu. (Ako je potrebno, pritisnite  za 2. razinu tipki ciljanog biranja).


- Pritisnite tipku ciljanog biranja.


ili...

- Pritisnite tipku ciljanog biranja. (Ako je potrebno, pritisnite  za 2. razinu tipki ciljanog biranja).

-   Pritisnite OK ili  tipku. Nakon 2 sekunde pozivni broj je biran. Podignite slušalicu, ako želite razgovarati putem slušalice.



Pohranjivanje brojeva

Podešavanje različitih telefonskih brojeva mora biti zaključeno s tipkom za pohranjivanje  tako da budu trajno na raspolaganju.

U namjeri **poništanja** bez pohranjivanja, npr. nakon neispravnog unosa, spustite slušalicu umjesto da na kraju pritisnete . Originalna postavka je tada zadržana.



Pohranjivanje brojeva ciljanog biranja

Možete pohraniti do 20 telefonskih brojeva (ili i funkcija, vidi str. 7) na obe razine tipki ciljanog biranja.

-  Pritisnite tipku za pohranjivanje. (Za 2. razinu memorije, pritisnite dodatno .)
- Pritisnite tipku ciljanog biranja pod kojom želite pohraniti broj ciljanog biranja. Na ekranu je prikazan broj, koji je već bio pohranjen. Ako je memorija te tipke ciljanog biranja prazna, na ekranu se pojavljuje $\bar{\cdot}$. Unesite broj koji treba biti pohranjen (do 32 brojke).




ili...

Pohranjivanje iz liste poziva (ako je usluga raspoloživa)


-  ...  Pritisnite tipke za naprijed/nazad toliko puta dok se ne prikaže željeni pozivni broj na ekranu.

ili ...

Pohranjivanje iz liste ponavljanja biranja:

-  Pritisnite tipku ponavljanja biranja.
-  ...  Po potrebi pritisnite tipku za naprijed/nazad toliko puta dok se ne prikaže željeni pozivni broj na ekranu.

Kako bi postupak odgovarajuće završili:

-  Pritisnite tipku za pohranjivanje.

Pohranjivanje tijekom razgovora


Pozivne brojeve možete na isti način pohraniti i tijekom razgovora (funkcija notesa).

Napomena:
Eventualne znamenke nakon 20. pozicije pomiču se s desna ulijevo na ekranu.

Brisanje svih brojeva ciljanog biranja

-     

Pokrenite funkciju.





-  Pritisnite tipku za pohranjivanje.

Podešavanje telefona


Podešavanje glasnoće pozivnog tona

Pozivni ton možete podesiti u 4 stupnja glasnoće i potpuno isključiti (tvornička postavka: stupanj 4).

◆ Podešavanje u stanju mirovanja telefona:






-   Pokrenite funkciju.
-  S glasnije/tiše tipkama podesite glasnoću.
-  Pritisnite tipku za pohranjivanje.

◆ Podešavanje dok telefon zvoni:

Prije podizanja slušalice pritisnite . Zadnja podešena vrijednost se pohranjuje.

Podešavanje frekvencije pozivnog tona






Frekvenciju (brzinu) tonskog poziva moguće je podesiti u 3 stupnja (tvornički postav: stupanj 3).

-   Pokrenite funkciju.
-  ...  Pritisnite jednu od tipki 1...3:
1: najviša frekvencija; 3: najniža frekvencija.
-  Pritisnite tipku za pohranjivanje.



Podešavanje melodije pozivnog tona

Za pozivni ton moguće je podesiti 10 različitih melodija (tvornička postavka: melodija 9).

◆ Podešavanje u stanju mirovanja telefona:





-   Pokrenite funkciju.
-  ...  Pritisnite jednu od tipki 0 ... 9.
-  Pritisnite tipku za pohranjivanje.

◆ Podešavanje dok telefon zvoni:

-  ...  Pritisnite jednu od tipki 0 ... 9.


Podešavanje glasnoće slušalice

Glasnoću slušalice moguće je podesiti u 3 stupnja (tvornička postavka: stupanj 3).

-   Pokrenite funkciju.
-  Podesite glasnoću s glasnije/tiše tipkama.
-  Pritisnite tipku za pohranjivanje.


Isključivanje mikrofona (Mute)

Slušalicu i mikrofona telefona možete isključiti, tada Vas sugovornik više ne čuje.

-  Tijekom razgovora: pritisnite tipku za isključivanje mikrofona.
Uključivanje: ponovno pritisnite tipku.








Podešavanje zvučnika

Tijekom razgovora bez korištenja ruku (handsfree) možete podesiti glasnoću u 7 stupnjeva i postavku pohraniti (tvornička postavka: 1).





-  Podesite glasnoću s glasnije/tiše tipkama.








Isklj./uključivanje melodije dok je isključen mikrofون

Melodiju, koja se emitira dok je isključen mikrofون, možete uključiti i isključiti (tvornički postav: uklj.).





-     Pokrenite funkciju.
-  /  0: isključivanje; 1: uključivanje.
-  Pritisnite tipku za pohranjivanje.

Beba poziv (Direktno biranje)







Ako je jedan pozivni broj postavljen za Beba poziv, ovaj broj će biti automatski biran, **dok je telefon blokiran** (v. „Uklj./isključivanje blokade telefona“), nakon podizanja slušalice (ili pritiskanja tipke zvučnika) i pritiskanjem bilo koje tipke (osim , ,  i ). Telefon je blokiran za biranje drugih pozivnih brojeva, dolazne je pozive međutim moguće prihvatiti.

-    Pokrenite funkciju.
 -  Unesite direktni pozivni broj (maks. 32 brojke).
 -  Pritisnite tipku za pohranjivanje.
- Kada je uključen Beba poziv na ekranu vidite  i .

Deaktiviranje beba poziva

-    Pokrenite funkciju.
-  Pritisnite tipku za pohranjivanje.

Brisanje pozivnog broja za Beba poziv

-      Pokrenite funkciju.
-  Pritisnite tipku memorije.

Uklj./isključivanje blokade telefona

Telefon je moguće kompletno blokirati protiv biranja pozivnih brojeva (s iznimkom jednog eventualno podešenog pozivnog broja za Beba poziv). Dolazne pozive je i dalje moguće prihvatiti.



8

Pokrenite funkciju.



0 / **1**

0: deblokiranje; **1**: blokiranje



Pritisnite tipku za pohranjivanje.

Kada je telefon blokiran na ekranu vidite \rightarrow .

Uklj./isključivanje prikaza trajanja razgovora

Telefon može prikazati na ekranu približno trajanje razgovora (maks. 99 min. 59 sek., tvornička postavka: uključeno). Ako je uključeno prikazivanje trajanja razgovora, prikazivanje vremena se pokreće 8 sekundi nakon biranja.



1



8

#

Pokrenite funkciju.



0 / **1**

0: isključivanje; **1**: uključivanje.



Pritisnite tipku za pohranjivanje.

Podešavanje vremena pauze

Ukoliko je potrebno, možete promijeniti vrijeme pauze tipke \rightarrow (funkcija pauze od 2. pozicije unosa) na 1, 3 ili 6 sekundi (tvornički postav: 3 sekunde).



1



0

2

Pokrenite funkciju.



0 ... **2**

0: 1 sek.; **1**: 3 sek.; **2**: 6 sek..



Pritisnite tipku za pohranjivanje.

Mijenjanje načina biranja



#

Pokrenite funkciju.



1 / **2**

1: Tonsko biranje

2: Impulsno biranje bez flash funkcije.



Pritisnite tipku za pohranjivanje.

Mijenjanje načina biranja tijekom uspostavljene veze

Ako je telefon podešen na impulsno biranje, a Vi želite koristiti funkcije, koje zahtijevaju tonsko biranje (npr. daljinsko preslušavanje telefonske sekretarice), možete tijekom uspostavljene veze promijeniti način biranja.



***** Kada je veza uspostavljena: pritisnite zvijezda-tipku.



Unesite brojke za daljinsko upravljanje/prijenos podataka.

Spuštanjem slušalice telefon se prebacuje na izvorni način biranja.

Rad na kućnim telefonskim centralama

Unos/brisanje predbrojke vanjske linije

Radi li Vaš telefon na kućnoj telefonskoj centrali, tada morate pod određenim uvjetima memorirati jednu ili više predbrojki vanjske linije (prefiks). S predbrojkom se automatski ubacuje pauza u biranju. Maksimalno možete pohraniti 3 predbrojke.



0

Pokrenite funkciju.

Ako na mjestu pohrane nije podešena niti jedna predbrojka, na ekranu se pojavljuje Ξ . Ako je pohranjeno više predbrojki, prikazuju se one jedna pored druge; aktualna predbrojka, koju je moguće editirati, treperi.

S \rightarrow mijenjate po potrebi između prikazanih predbrojki, da biste ih obradili kako slijedi:

Brisanje predbrojke vanjske linije:



Pritisnite tipku za pohranjivanje.

Unos predbrojke vanjske linije:



Unos jedno- do troznamenkaste predbrojke.

Unos daljnjih predbrojki:



Pritisnite tipku ponavljanja biranja, unesite sljedeću predbrojku.




Pritisnite tipku za pohranjivanje.

Tipka povratnog upita (na kućnim telefonskim centralama)

Tijekom jednog vanjskog razgovora možete obaviti povratni upit ili razgovor prosljediti dalje. Za to pritisnite tipku povratnog upita **R**. Daljnji postupak upravljanja je ovisan o Vašoj kućnoj telefonskoj centrali. U tvorničkoj postavci je funkcija povratnog upita predpodešena na flash-vrijeme (vrijeme prekida) od 90 ms za korištenje novih usluga u **javnim** telefonskim sustavima. Prilikom priključka na **kućnu** telefonsku centralu može biti potrebno promijeniti flash-vrijeme (npr. 600 ms). Uzmite u obzir i upute za upravljanje Vašom kućnom telefonskom centralom.

Podešavanje flash-vremena tipke povratnog upita



1

9

5

Pokrenite funkciju.



0 ... **4**

Unesite željeni flash-broj:

0: 90 ms (tvornički postav); **1**: 120 ms;

2: 270 ms; **3**: 375 ms; **4**: 600 ms.



Pritisnite tipku memorije.

Korištenje funkcija dopunskih usluga javnih telefonskih sustava

Želite li koristiti usluge, koje se aktiviraju s pritiskanjem tipke povratnog upita, najprije se uvjerite, da je podešeno ispravno flash-vrijeme za tipku.

Tipka povratnog upita (u javnim telefonskim sustavima)

U javnim telefonskim sustavima ova je tipka potrebna za korištenje određenih dopunskih usluga.

Ovisno o zemlji potrebno je prije korištenja podesiti odgovarajuće flash-vrijeme:

- ◆ Belgija, Nizozemska, Švicarska: 120 ms (Broj 1)
- ◆ Francuska, Luxemburg, Portugal, Njemačka, Grčka: 270 ms (Broj 2)
- ◆ ostale europske zemlje: 90 ms (Broj 0).

Korištenje prijenosa (priopćavanja) pozivnog broja

Pod **sljedećim pretpostavkama** se pozivni brojevi:

(a) prikazuju na ekranu (maks. prvih 20 brojki) kao i (b) svih dolaznih poziva automatski pohranjuju u listu poziva:

- ◆ i Vaš mrežni operater tako i onaj nazivatelja nude prijenos (priopćavanje) pozivnog broja.
- ◆ i Vi a isto tako i nazivatelj zatražili ste tu uslugu kod odgovarajućeg mrežnog operatera (ukoliko je potrebno).

Ako su ove pretpostavke ispunjene, ali je nazivatelj prikrio prijenos pozivnog broja prije nazivanja, vidjet ćete na ekranu ---P--- umjesto pozivnog broja. Ako pozivni broj nije bilo moguće prenijeti iz drugih (tehničkih) razloga, na ekranu vidite ---0--- ili ---E---.

Na ekranu je moguće prikazati do 20 znamenki jednog pozivnog broja. Dulji pozivni brojevi prikazuju se skraćeno na kraju broja.

Lista poziva

Lista poziva obuhvaća maksimalno 50 unosa. Naziva li neki sudionik više puta, ne generira se novi unos. U dodatnim informacijama prikazuje se do 99 višestrukih poziva.

Redoslijed unosa u listu: Najnoviji poziv prikazan je na prvoj poziciji (redni broj „01“). Stariji unosi potiskuju se nakon svakog novo pridošlog pozivnog broja prema dolje, dok ne budu brisani iz liste. U listi poziva možete


- ◆ prelistavati kroz prikazane pozivne brojeve,
- ◆ provjeriti dodatne informacije:
 - (a) datum i vrijeme, ako se to prenosi iz telefonskog

sustava, u protivnom **samo** vrijeme prema internom satu telefona


(b) učestalost prispjelog pozivnog broja,

- ◆ brisati unose,
- ◆ pohraniti pozivne brojeve iz liste poziva na tipku ciljanog biranja (vidi str. 3),
- ◆ direktno birati prikazni pozivni broj.


Uvid u listu poziva i biranje pozivnog broja

Nalaze li se u listi poziva unosi, koji još nisu pogledani, na ekranu treperi .



Listu poziva možete pozvati, prelistavati po njenim unosima, pogledati dodatne informacije nekog poziva i direktno uzvratno pozvati:

 Pritisnite tipku prema naprijed.


Na ekranu se prikazuje pozivni broj najnovijeg poziva. Lijevo od pozivnog broja vidite pripadajući redni broj „01“.

Sadrži li pozivni broj više od 17 znamenaka, najprije se prikazuje prvih 17 znamenaka, a nakon 1 sekunde ostatak. (S ) možete napustiti listu poziva u svako vrijeme.)


Prelistavanje u listi poziva:

 ...  Pritisnite tipku naprijed/natrag.



Uvid u dodatne informacije:

 Pritisnite Shift-tipku. Prikazan je datum i vrijeme prikazanog unosa s brojem poziva (desno).

Povratak u listu poziva (prikaz poz. brojeva):






 Ponovno pritisnite shift-tipku.

Biranje pozivnog broja:





 Pritisnite OK ili  tipku. Nakon 2 sekunde pozivni broj je biran. Podignite slušalicu, ako želite razgovarati putem slušalice.

Brisanje unosa liste poziva

Istodobno brisanje svih unosa

 /  Pritisnite tipku za naprijed ili natrag.
   Pritisnite jednu za drugom tipku za pohranjivanje, zvijezda-tipku i tipku za pohranjivanje. Lista poziva je brisana.

Brisanje pojedinačnih unosa

 ... 
  Prelistajte do željenog unosa. Pritisnite tipku memoriji 2 x. Unos je brisan.

Uklj./isključivanje prikaza mjesnih predbrojeva

Telefon možete tako podesiti, da se prilikom dolaznog poziva mjesni predbroj ne prikazuje. Ovo može npr. biti od koristi, kada na ekranu ne možete vidjeti zadnje znamenke jednog dugačkog pozivnog broja.


Za 2 mjesna predbroja (svaki do 5 brojki) možete isključiti prikazivanje.



Pokrenite funkciju.

Ako na mjestu pohrane nije podešen niti jedan broj, na ekranu se pojavljuje ☐.

Ako su oba mjesta za pohranu zauzeta, prikazuju se jedno pored drugog; aktualno mjesto, koje je moguće editirati, treperi.

S  mijenjajte po potrebi između prikazanih mjesta za pohranu, da biste ih obradili kako slijedi:

Brisanje broja:



Pritisnite tipku za pohranjivanje.

Unos broja:



Unesite jedno- do peteroznamenkasti broj.

Unos daljnjih predbrojeva:




Pritisnite tipku ponavljanja biranja, unesite sljedeći broja.




Pritisnite tipku za pohranjivanje.

Prikaz „Pristigla poruka“

Različiti mrežni operateri nude usluge za pohranjivanje pristiglih poruka nazivatelja (npr. usluge telefonske sekretarice).

Ukoliko je jedna ili više **ново pristiglih** poruka spremjeno kod mrežnog operatera, on Vas može putem Vašeg telefona eventualno informirati. Na ekranu je ova obavijest prikazana sa treperućim simbolom  i pozivnim brojem.

Sada možete birati odgovarajući broj, da biste preslušali spremjenu poruku nazivatelja. Ako nakon toga nema novih poruka za Vas, gasiu se simbol .

Korištenje tipki ciljanog biranja kao "funkcijske tipke..."

Različite usluge/funkcije javnih telefonskih sustava – event. nakon narudžbe/podnošenja zahtjeva– moguće je izabrati putem utvrđenih kombinacija tipki, a koje možete saznati kod svog mrežnog ioperatera.

Potrebne kombinacije tipki možete pohraniti na tipke ciljanog biranja kao normalne pozivne brojeve i isto tako ih „birati“ te uslugu također ponovno isključiti.







Napomena:

Ako prikazivanje simbola aktivirate te pozivanje funkcija pohranite na **2. razinu tipki ciljanog biranja**, možete uključivanje i isključivanje različitih usluga putem „funkcijske tipke“ povezati sa prikazivanjem odn. nestajanjem određenih simbola na ekranu.

Pripazite stoga prilikom zauzimanja tipki ciljanog biranja na 2. razini, da je uklj. i isključivanje simbola na ekranu \rightarrow , \rightarrow° , \rightarrow_r , $\frac{\pm}{\pm}$ i \rightarrow_a vezano uz sasvim određene tipke u 2. razini. - nezavisno od na njima pohranjenih pozivnih brojeva odn. pozivanja!

Deaktiviranje/aktiviranje prikaza simbola za dopunske usluge

Ovisno o potrebi moguće je aktiviranje ili deaktiviranje simbola. U tvorničkoj postavci je prikaz aktiviran.

Pokrenite funkciju.





0: deaktiviranje; **1:** aktiviranje.



Pritisnite tipku za pohranjivanje.

Preporučeno pridruživanje simbola tipkama

Ako pri aktiviranom prikazu simbola  u nastavku pritisnete jednu od sljedećih tipki ciljanog biranja, na ekranu će biti uključen odn. isključen u tom slučaju pridruženi ekranski simbol (numeriranje tipki odozgo prema dolje):

 +	Zauzeće		Prikaz
<input type="checkbox"/> 1	Preusmjerenje poziva odmah	uklj.	\rightarrow
<input type="checkbox"/> 2		isklj.	
<input type="checkbox"/> 3	Preusmjerenje poziva ako bez	uklj.	\rightarrow°
<input type="checkbox"/> 4	javljanja	isklj.	
<input type="checkbox"/> 5	Preusmjerenje poziva ako je	uklj.	\rightarrow_r
<input type="checkbox"/> 6	zauzeto	isklj.	
<input type="checkbox"/> 7	“Kucanje”(poziv na čekanju)	uklj.	$\frac{\pm}{\pm}$
<input type="checkbox"/> 8		isklj.	
<input type="checkbox"/> 9	Anonimni poziv (samo sljedeći poziv)		\rightarrow_a

Zauzimanje/mijenjanje funkcijske tipke



Pokrenite funkciju.



Pritisnite funkcijsku tipku (=tipka ciljanog biranja), koja treba biti zauzeta.

Ako je funkcijska tipka već zauzeta, zauzeće tipke je prikazano na ekranu. Ako je memorija te funkcijske tipke prazna, na ekranu se pojavljuje ☐.



Unesite kombinaciju tipki/karakteristični broj za željenu uslugu.

Važno!

Sastoji li se dio kombinacije tipki, koju treba pohraniti, iz brojeva/znakova, koji od slučaja do slučaja trebaju biti promjenljivi (npr. pozivni broj za cilj preusmjerenja, ili vrijeme za terminski poziv), tada mora na tom mjestu biti pohranjena shift-tipka

Ova tipka uzrokuje prilikom kasnijeg uključivanja usluge, da kursor za unos promjenljivog udjela titra.



Pritisnite tipku za pohranjivanje.

Primjer: Prosljeđivanje poziva

U nastavku ćete naći primjer za korištenje tipki ciljanog biranja kao „funkcijskih tipki“. Ako je aktiviran prikaz simbola, tada će u primjeru „Prosljeđivanje poziva“ prilikom uključivanja usluge za to predviđeni simbol biti prikazan na ekranu ili isključen, kada se usluga isključuje.

Redoslijed tipki za uključivanje funkcije „Prosljeđivanje poziva odmah“ kod Vašeg mrežnog operatera se sastoji npr. iz tri dijela:

Pozivanje funkcije	Cilj prosljeđivanja	Završetak funkcije
	Pozivni broj	

Sada imate sljedeće mogućnosti:

- ◆ Kompletni redoslijed tipki birate svaki puta pomoću tipkovnice.
- ◆ Pohranjujete redoslijed tipki na **tipke ciljanog biranja** kao **ukupnu funkciju zajedno s pozivnim brojem** jednog fiksnog cilja prosljeđivanja ili samo **pozivanje funkcije i završetak funkcije**. Pri tome si ostavljate otvorenu mogućnost određivanja promjenljivog cilja prosljeđivanja od slučaja do slučaja.

Pohranjivanje prosljeđivanja poziva na funkcijsku tipku



Pokrenite funkciju.



Pritisnite tipku ciljanog biranja, koja je predviđena za prikaz simbola „↳ uklj.“, vidi „Deaktiviranje/aktiviranje prikaza simbola za dopunske usluge“ str. 7.

Već pohranjeni pozivni broj se prikazuje na ekranu. Ako je memorija ove tipke ciljanog biranja prazna, na ekranu se pojavljuje ☰.



Unesite pozivanje funkcije za „Prosljeđivanje poziva odmah“.

(a) Određivanje pozivnog broja cilja prosljeđivanja

Unesite pozivni broj cilja prosljeđivanja.

Pritisnite ljestve-tipku, da biste označili završetak funkcije.

Pritisnite tipku za pohranjivanje.



(b) Rezerviranje promjenljivog prosljeđivanja

Pritisnite shift-tipku.

Ova tipka uzrokuje prilikom kasnijeg uključivanja „Prosljeđivanje poziva odmah“ da kursor za unos pozivnog broja cilja prosljeđivanja titra.

Pritisnite ljestve-tipku, da biste označili završetak funkcije.



Pritisnite tipku za pohranjivanje. **Uključivanje prosljeđivanja poziva pomoću funkcijske tipke**



Podignite slušalicu, pritisnite Shift tipku.



Pritisnite tipku ciljanog biranja, koja je predviđena za prikaz simbola „↳ uklj.“ Na ekranu je prikazano ↳.

(a) Pozivni broj cilja prosljeđivanja je određen

Eventualno čujete najavu, da je usluga uključena.

Spustite slušalicu.

Od sada su dolazni pozivi prespojeni na cilj prosljeđivanja. Vaš telefon ne zvoni.

(b) Promjenljivi cilj prosljeđivanja

Unesite pozivni broj cilja preusmjerenja, pritisnite tipku ponavljanja biranja, da biste označili uneseni pozivni broj.

Eventualno čujete najavu, da je usluga uključena.

Spustite slušalicu.

Od sada su dolazni pozivi prespojeni na cilj prosljeđivanja, Vaš telefon ne zvoni.



Pohranjivanje „Isključivanje prosljeđivanje poziva“ na funkcijsku tipku

Prosljeđivanje poziva, kako je prikazano u prethodnom primjeru, ponovno isključujete kod svog mrežnog operatera npr. s redoslijedom tipki

Također možete ovaj redoslijed tipki pohraniti na samo za to predviđenu tipku ciljanog biranja. Ako je prikaz simbola aktiviran, i usluga je uključena kako je opisano, tada se gasi simbol na ekranu nakon isključivanja usluge.



Pokrenite funkciju.



Pritisnite tipku ciljanog biranja, koja je predviđena za prikaz simbola „ isklj.“, vidi „Deaktiviranje/aktiviranje prikaza simbola za dopunske usluge“ str. 7.



Unesite pozivanje funkcije za „Prosljeđivanje poziva odmah“.



Pritisnite tipku za pohranjivanje.

Isključivanje prosljeđivanja poziva s funkcijskom tipkom



Podignite slušalicu, pritisnite shift-tipku.



Pritisnite tipku ciljanog biranja, koja je predviđena za prikaz simbola „ isklj.“. Spustite slušalicu.

Simbol se gasi. Eventualno čujete najavu, da je usluga isključena.

Prilog

Održavanje

Za čišćenje brišite telefon s vlažnom krpom ili antistatičkom krpom, nikada ne koristite suhu krpom (opasnost elektrostatickog naboja i pražnjenja) ili nagrizajuća sredstva za čišćenje!

Ako Vaš telefon ne radi besprijekorno

Nema signalnog tona: Moguće je da je glasnoća pozivnog tona podešena na 0.

Podignuta slušalica, nema tona biranja: Da li je priključni kabel ispravno utaknut u telefonu i telefonskoj utičnici?

Ton biranja se čuje, telefon ne bira: Priključak je u redu. Da li je način biranja ispravno podešen (vidi str. 5)?

Samo kod telef. centrala: Nikakva ili pogrešna veza prilikom biranja iz memorije (npr. ponavljanje biranja, brzo biranje): Programirajte predbrojku vanjske linije.

Sugovornik Vas ne čuje: Da li je pritisnuta tipka za isključivanje mikrofona? Pritisnite tipku još jedanput. Da li je priključni kabel slušalice ispravno utaknut?

Tipka povratnog upita ne funkcionira: Podesite prikladno flash-vrijeme.

Ne prikazuje se pozivni broj nazivatelja i lista poziva: Da li je priključen mrežni adapter (vidi str. 2)? Je li moguće korištenje prijenosa pozivnog broja (vidi str. 6)?

Natpisne trake

Neispisane natpisne trake za tipke ciljanog biranja naći ćete na Internetu pod <http://www.siemens.com/euroset>.

Kontakt osobe

Ukoliko bi se prilikom rada na priključenom komunikacijskom sustavu s analognim pristupom mreži pojavili problemi, molimo obratite se svom nadležnom mrežnom operateru odn. svom specijaliziranom trgovcu.

Odobrenje

Ovaj uređaj je predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Ovime Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG izjavljuje, da ovaj uređaj odgovara temeljnim zahtjevima i drugim bitnim odredbama smjernice 1999/5/EC.

CE 0682